


Europe


- Please refer to the enclosed Technical support leaflet.
- Veuillez vous reporter ci-jointe à la brochure concernant le support technique.
- Bitte beziehen Sie sich auf das beiliegende technische Begleitbuch.
- Consultare il doplante allegato contenente informazioni sull'assistenza tecnica.
- Consulte el folleto incluido de Asistencia Técnica.
- Zie de bijgevoegde instructies voor informatie over de technische dienst.
- Consulte o folheto de Assistência Técnica incluído.
- Vedlægt finner du en veiledning om kundestøtten.
- Katso tuotteen mukana tullutta Tekninen tuki -lehtistä.
- Var god se den bifogade Tekniska support handboken.
- Se den vedlagte tekniske support brochure.
- Prisom, pristjudje priloženim tehničkim podrškom.
- Prosze zapoznac się z załączoną broszurą Pomoc Techniczna.
- Cm. прилагаемый листок Техническая поддержка.

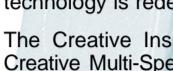

EAX® technology delivers advanced audio functionality and performance, adding sophisticated audio processing capabilities, interactive and high-definition sound to digital entertainment. EAX technologies are implemented across a range of audio solutions, system software, application software, and application programming interfaces (APIs) from Creative. With EAX technology-enabled products, you can shape and customise your audio experience. Certain EAX features provide advanced audio capabilities for music composition and sound design. EAX technology is redefining the audio experience.

The Creative Inspire T7700 speaker system is equipped with Creative Multi-Speaker System (CMSS) technology, an innovative EAX multi-channel up-mixing functionality for an enveloping surround environment. CMSS dramatically enhances the playback of 5.1/6.1 audio soundtracks and music files across the full 7.1 speaker configuration. Simply enable the CMSS feature and you will get full, immersive 7.1 surround when combined with a Sound Blaster Audigy2 or Sound Blaster Live! 5.1 sound card. In addition, when used with a Sound Blaster Audigy 2 ZS sound card, you can enjoy realistic playback of your Dolby Digital Surround EX titles with your PC.

For more information on EAX, be sure to visit EAX.creative.com.

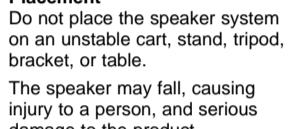

Important Notice
The serial number for your Creative Inspire T7700 is located on the subwoofer. Please write this number down and keep it in a secure place.

ZASILACZ SIECIOWY VA-1460

- Nie podłączać ani nie odkładać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.
- Nie wolno uszkadzać zasilacza sieciowego przez drapanie, przeróbkę lub zgizanie jego styków.
- Nie wolno rozbierać zasilacza sieciowego.

Uwaga:

- Stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie, ponieważ inne zasilacze mogą uszkodzić głośniki.
- Jeżeli nie zamierzamy używać zasilacza sieciowego przez dłuższy czas, należy go odkładać od gniazda sieciowego.

UWAGA:

- aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Napięcie zasilania zasilacza sieciowego jest oznaczone na tabliczce znamionowej.

Zasilacz sieciowy wolno podłączać wyłącznie do gniazda sieciowego o odpowiednim napięciu.

- Jedynie wyciągnięcie z gniazda sieciowego wtyczki zasilacza całkowicie odbłąca dopływ prądu.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwstwu pożaru lub zwarcia, należy unikać wystawiania zasilacza na działanie deszczu oraz nie umieszczać w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
- Gniazdo sieciowe powinno być usuwane w pobliże urządzenia i być łatwo dostępne.

Dane techniczne:

• Wejście : 230 VAC, 50 Hz, 550mA

• Wejście : 13.5VAC, 6A

Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dla wyrobu współpracującego z zasilaczem VA-1460.

www.creative.com

CREATIVE INSPIRE™ T7700

MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

Quick Start Guide
Manuel d'installation
Schnellstart
Guida Quick Start
Guia rápida
Snel aan de slag
Início Rápido
Lynstart
Pikaohje
Snabbstart
Lynstart
Krátký Úvod
Szybki start
Начальные сведения по установке



P/N 03MF70050001 Rev. A

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

Português

Important Safety Instructions

Read and Follow Instructions
All safety and operating instructions should be read and followed.

Cleaning
Unplug the power supply adapter from the wall outlet or power source before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

Placement
Do not place the speaker system on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.

The speaker may fall, causing injury to a person, and serious damage to the product.

Power Sources
This speaker system is specifically designed for operation within the electrical range(s) specified on the provided power adapter and use outside of this range shall be at your own risk.

Please contact your local electric utility company if you have any questions about the electrical voltage at your intended location of usage.

Servicing
Do not attempt to service any part of the speaker yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Compliance
This product conforms to the following Council Directive:
Directive 89/336/EEC (EMC), 92/31/EEC (EMC)
73/23/EEC (LVD)

Specifications

Creative Inspire T7700

Satellite speaker:

8 watts RMS per channel

Center Satellite Speaker:

20 watts RMS

Subwoofer:

24 watts RMS

Signal-to-Noise Ratio:

80dB

Frequency Response:

40Hz - 20kHz

These specifications apply to Creative Inspire T7700 operating from the supplied 13.5V AC 6A power adapter.

Instructions importantes concernant la sécurité

Lire et suivre les instructions
Lisez et suivez attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

Nettoyage
Débranchez l'adaptateur de la prise murale ou de toute autre source électrique avant de procéder au nettoyage de l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide.

Positionnement des haut-parleurs
N'installez pas le système de haut-parleurs sur une table roulante, un répêchage, une console ou tout autre support.

Le système de haut-parleurs risque de tomber et d'être sérieusement déommagé mais également de blesser une personne.

Sources d'alimentation
Ce système de haut-parleurs est spécialement conçu pour fonctionner avec les tensions électriques indiquées sur la prise d'alimentation fournie. L'utilisation de tensions non préconisées est à votre propre risque.

Contactez votre compagnie d'électricité pour toute question concernant la tension électrique à l'entrée de votre résidence.

Réparation
N'essayez pas de réparer le système de haut-parleurs vous-même. Ouvrir ou réparer les parties protectrices de l'appareil peut vous exposer à des composants électriques sous haute tension ou à d'autres risques. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel.

Conformité
Ce produit est conforme aux Directives du Comité consulaires: directive 89/336/EEC (EMV), 92/31/EEC (EMV) 73/23/EEC (LVD)

Spécifications

Creative Inspire T7700

Satellitelautsprecher:

8 Watt RMS pro Kanal

Haut-parleur satellite:

8 watts RMS par canal

Satellite central:

20 Watt RMS

Tiefenlautsprecher:

24 Watt RMS

Rauschabstand:

80dB

Frequenzgang:

40Hz till 20kHz

Diese technischen Daten treffen auf Creative Inspire T7700 zu, das von dem mitgelieferten NetzadAPTER 13.5V Wechselstrom (6A) betrieben wird.

Technische Daten

Creative Inspire T7700

Satellitelautsprecher:

8 Watt RMS pro Kanal

Subwoofer:

20 Watt RMS

Signal-to-Noise Ratio:

80dB

Frequenzgang:

40Hz till 20kHz

Ces spécifications s'appliquent au modèle Creative Inspire T7700 fonctionnant avec la prise d'alimentation 13.5V AC 6A fournie.

Wichtige Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die Hinweise

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Sicherheitsanweisungen.

Reinigen

Ziehen Sie vor dem Reinigen das Gerät aus der Steckdose bzw. Stromquelle. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosol-Reiniger. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.

Aufstellen der Lautsprecher

Platzieren Sie das Lautsprechersystem nicht auf einer instabilen Wanne, Ständer, Stativ, Träger oder Tisch.

Die Lautsprecher können herunterfallen und Personen- oder Materialschäden verursachen.

Stromquellen

Dieses Lautsprechersystem wurde speziell für die mit dem NetzadAPTER angegebenen elektrischen Bereichen konzipiert. Die Verwendung außerhalb dieses Bereichs erfolgt auf eigenes Risiko.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Stromgesellschaft, wenn Sie Fragen bzgl. der elektrischen Spannung an dem Ort haben, an dem Sie das Gerät verwenden möchten.

Wartung

Sie sollten Teile des Lautsprechersystems niemals selbst warten, sondern durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen gefährliche Spannungen und anderen Risiken ausgesetzt werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchführen.

Konformität

Dieses Produkt entspricht der folgenden Richtlinien: Richtlinie 89/336/EEG (EMV), 92/31/EEC (EMV) 73/23/EEC (LVD)

Technische Daten

Creative Inspire T7700

Satellitelautsprecher:

8 Watt RMS pro Kanal

Subwoofer:

20 Watt RMS

Frequenzgang:

40Hz till 20kHz

Die technischen Daten treffen auf Creative Inspire T7700 zu, das von dem mitgelieferten NetzadAPTER 13.5V AC 6A betrieben wird.

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire attentamente le istruzioni

Questa sezione leggere e seguire tutte le istruzioni operative e di sicurezza.

Pulizia

Scaligare l'adattatore della presa a muro o dalla sorgente di alimentazione prima di procedere alla pulizia del prodotto. Non utilizzare prodotti per la pulizia o spray. Usare un panno umido per pulire.

Posizionamento degli altoparlanti

Non collocare il sistema di amplificazione su un carrello, supporto, treppiedi, staffa o tavolo instabile. L'altavoz può caer e provocare gravi lesioni a persone e danni all'altavoz.

Colocación de los altavoces

No sitúe el altavoz en el suelo, en un carrito, estantería, trípode, soporte o mesa instable. El altavoz se podría caer y provocar graves lesiones a las personas y quedar seriamente dañado.

Fuentes de alimentación

Este sistema de altavoces está especialmente diseñado para funcionar dentro de las especificaciones de alimentación establecidas en el adaptador de alimentación. El empleo de otras potencias que estén fuera de la amplitud de tensión de este sistema es a riesgo del usuario.

Si tiene dudas con respecto al voltaje que le corresponde usar en su lugar de residencia, consulte a la compañía eléctrica local.

Reparaciones


Este sistema de altavoces está especialmente diseñado para reparación en el taller de servicio autorizado de Creative. No intente reparar ninguna parte del sistema de altavoces ni de su interior.

Compatibilidad











Este producto cumple con la siguiente directiva: Directiva 89/336/EEC (EMC), 92/31/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD)

Especificaciones

Creative Inspire T7700

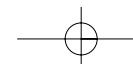

- Schéma de connexion
- Diagramm zur Darstellung der Anschlüsse
- Schema delle connessioni
- Diagrama de conectividad
- Aansluitingsschema
- Diagrama de Ligações
- Kopplingsskjema
- Liitäntäkaavio
- Kopplingsbeskrivning
- Tilslutningsdiagram
- Schéma zapojení
- Schemat polaczen
- Схема подключения

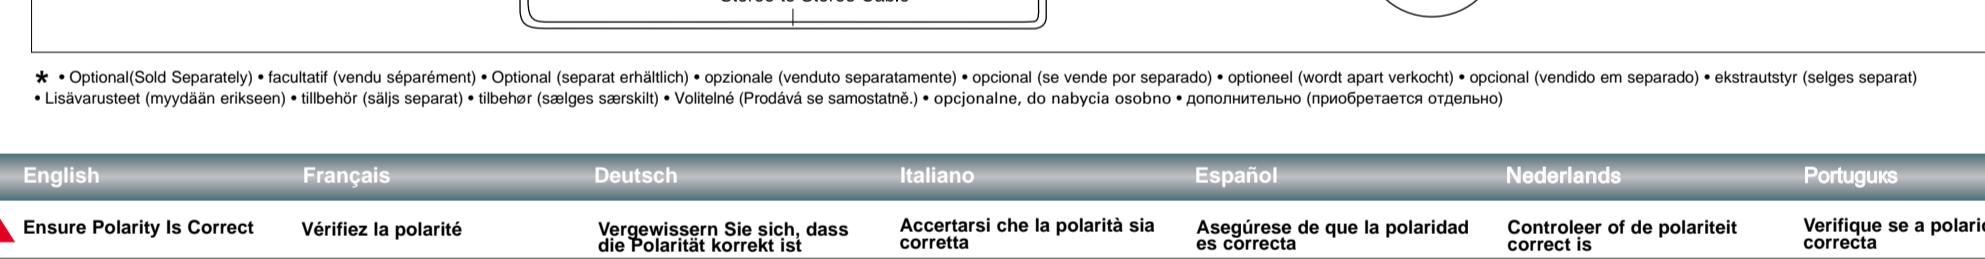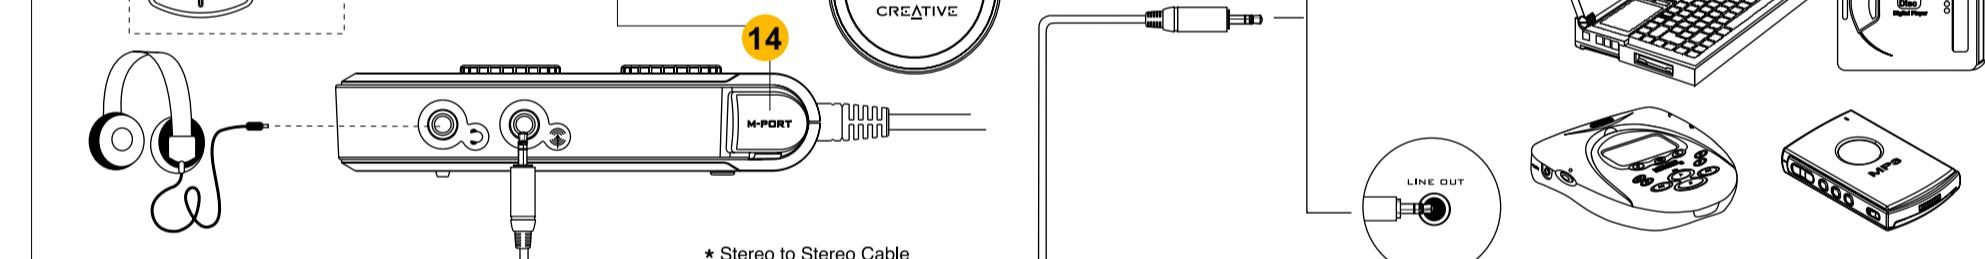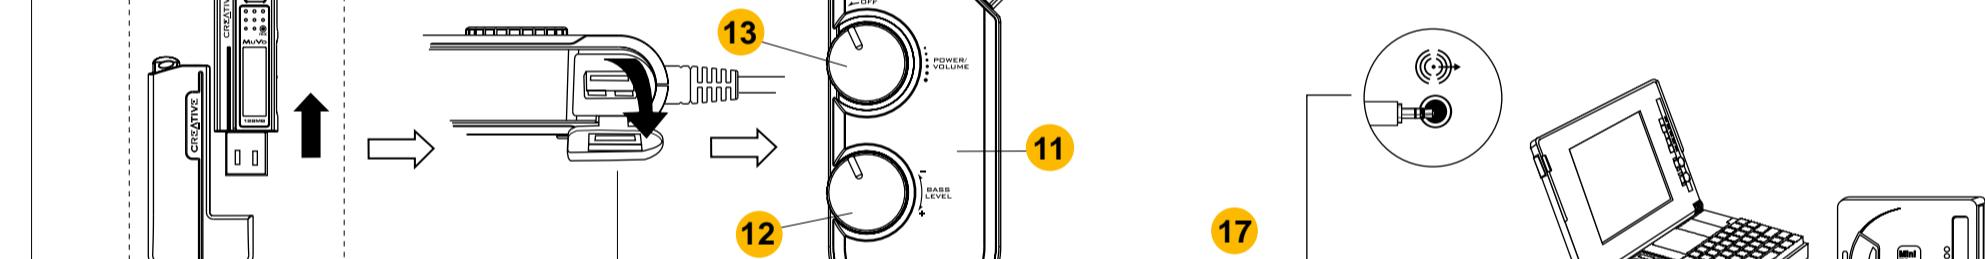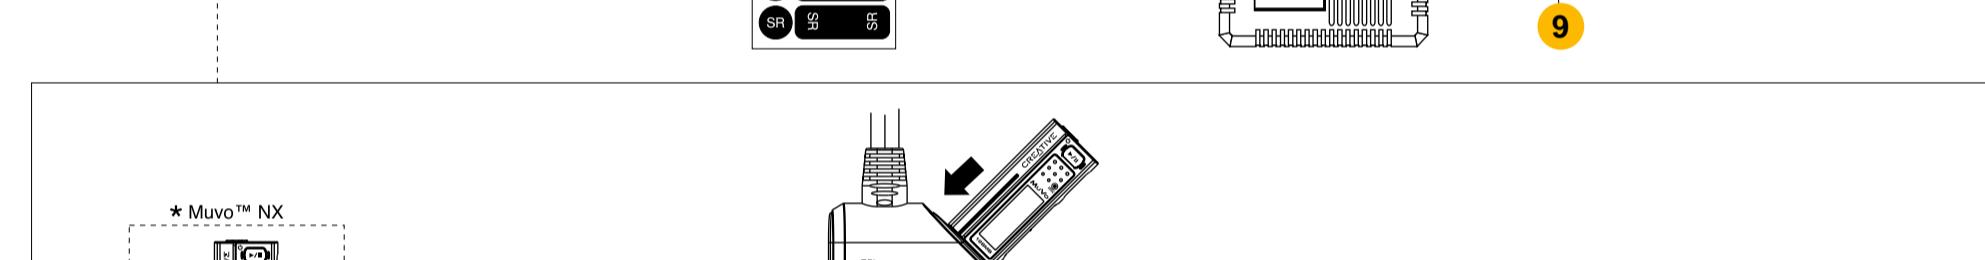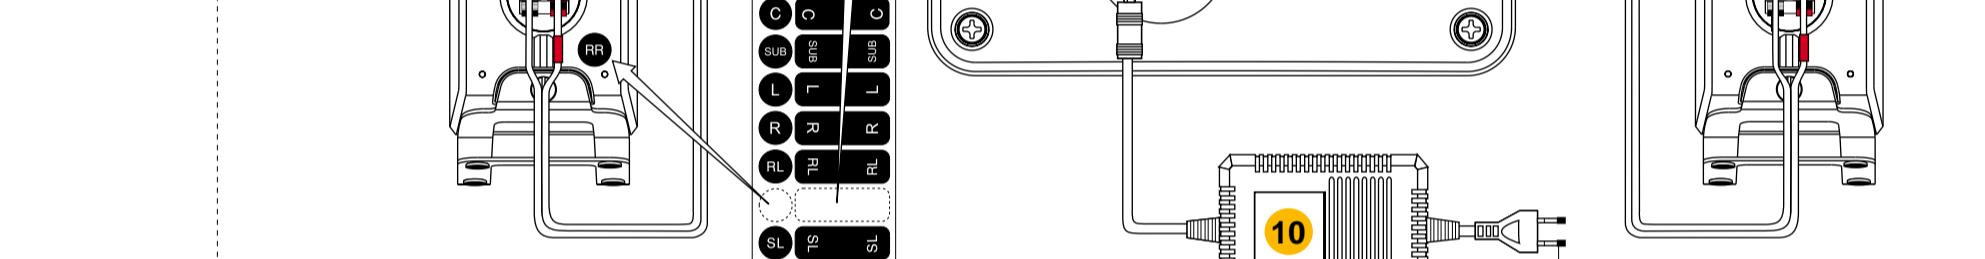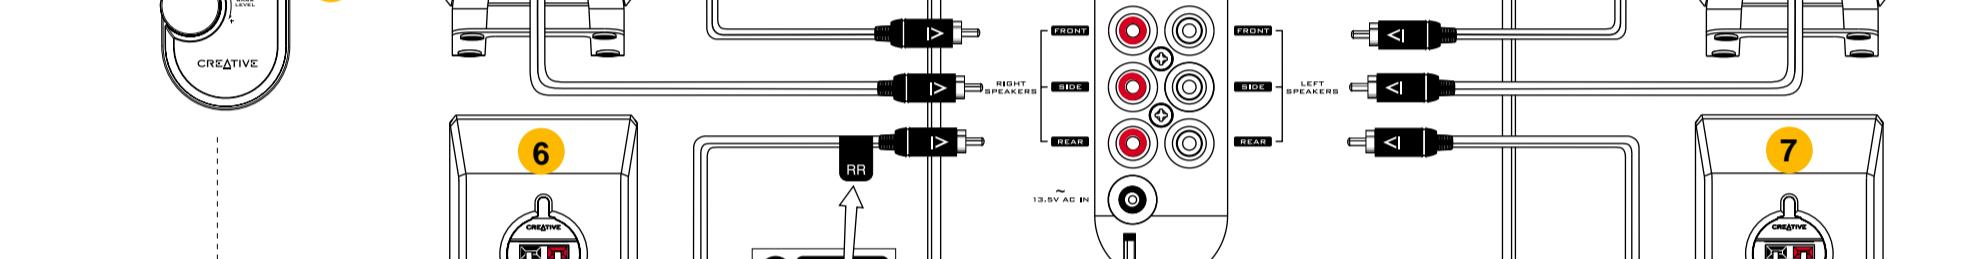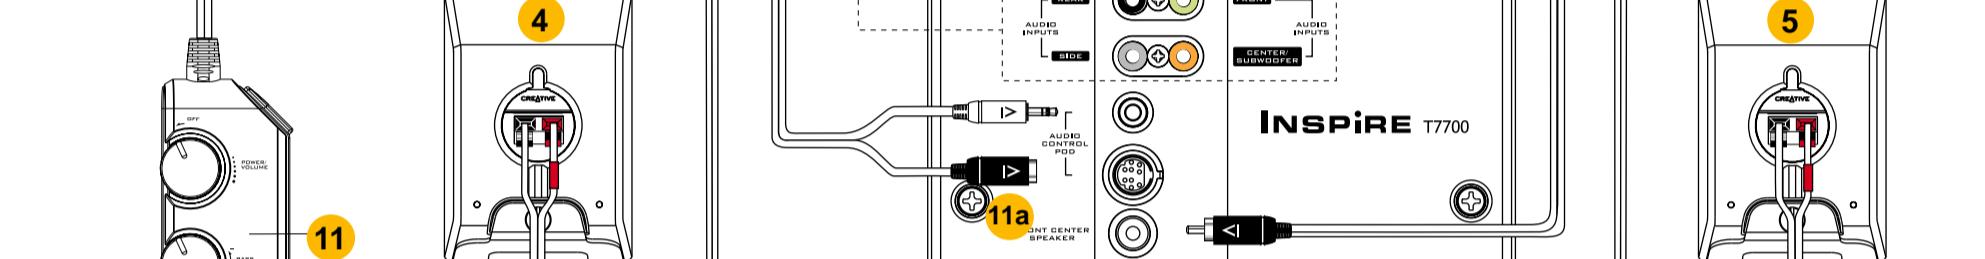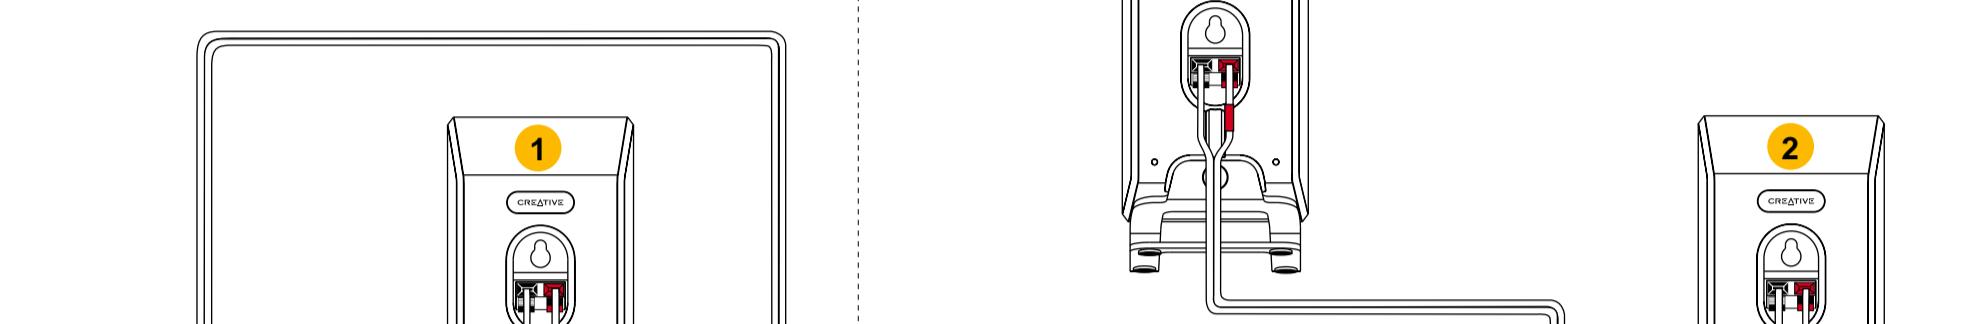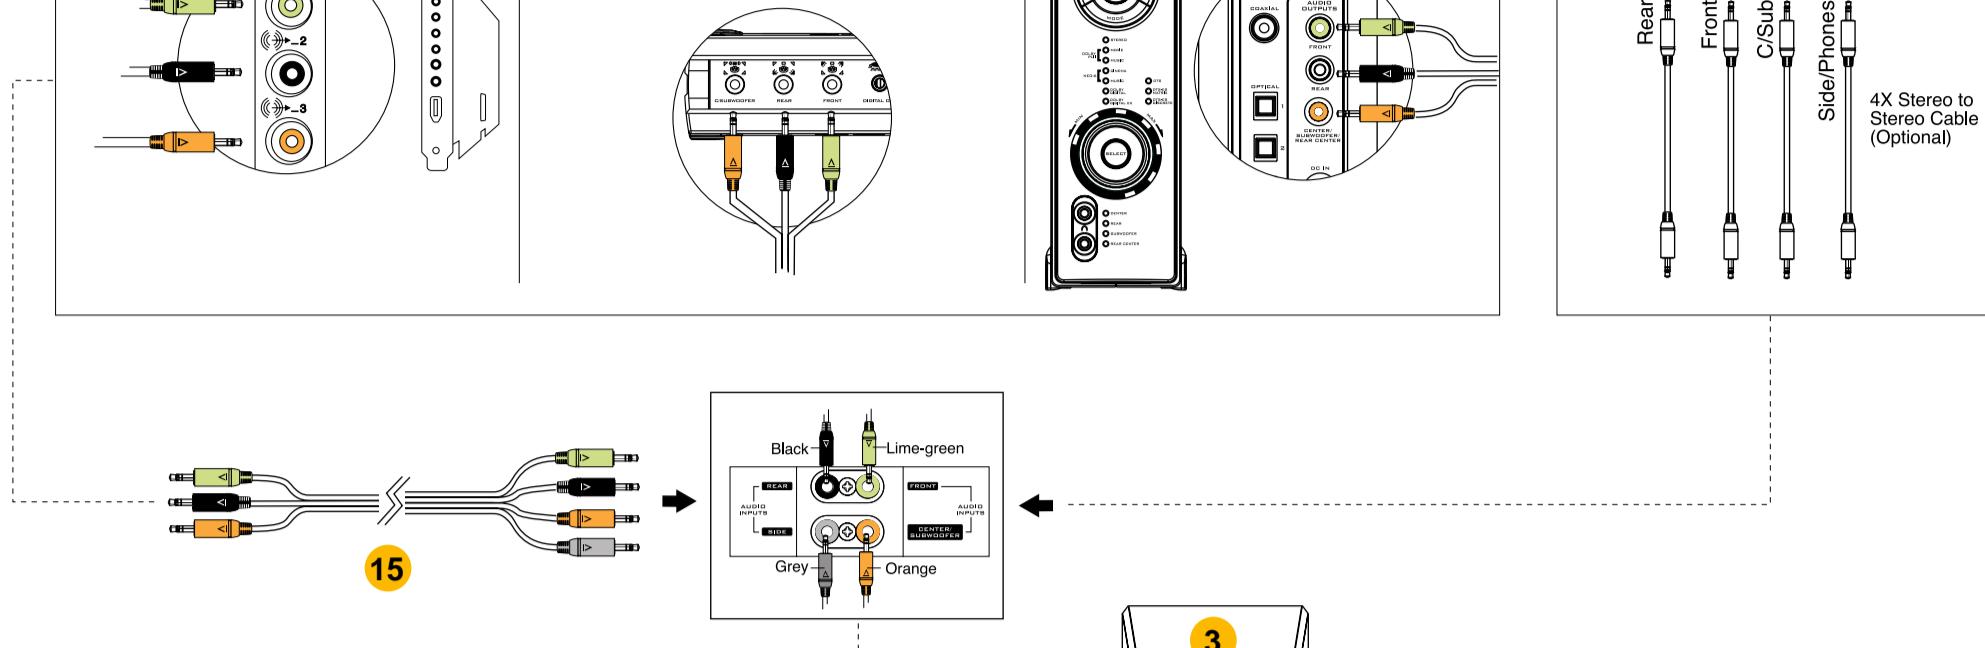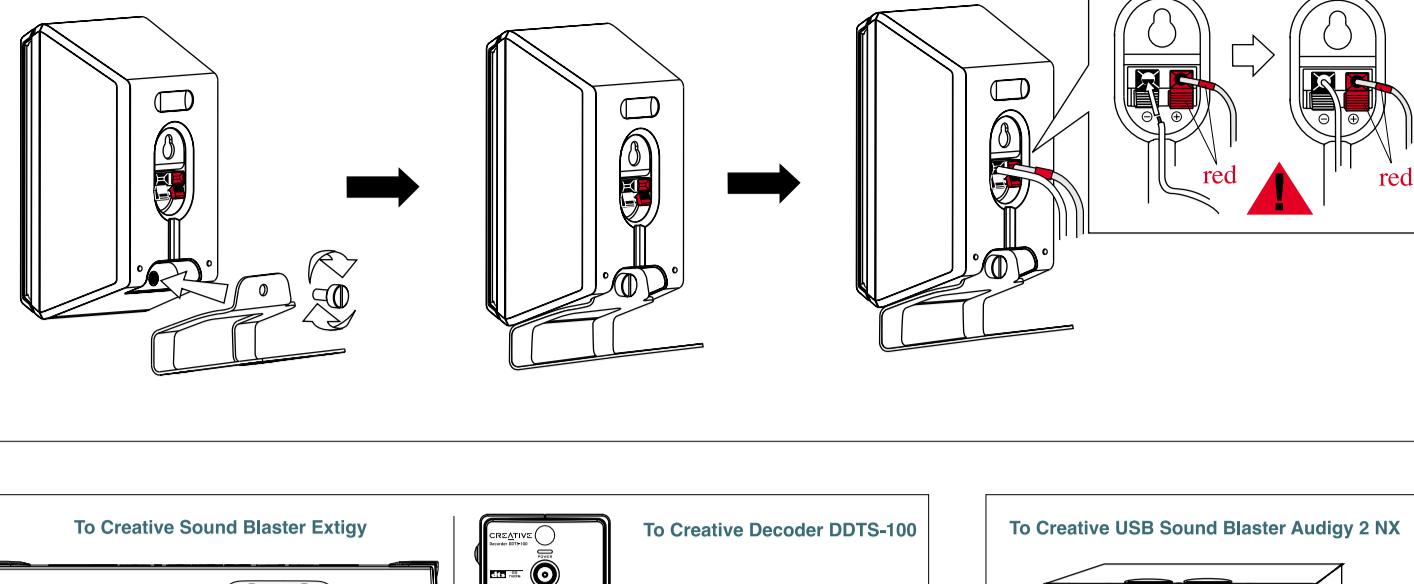

Audio Control Pod	Cosse de contrôle audio	Audiosteuerung	Pod controllo audio	Unidad de control de audio	Capsule voor audioregeling	Mesa de control
Note Orientation	Orientation de note	Ausrichtung beachten	Nota orientamento	Orientación de la nota	Let op de richting	Orientação da nota

12	Bass Level Control	Bouton de réglage des basses	Basssteuerung	Controllo livello bassi	Control de nivel de graves	Daagregering	Controlo do nível de graves
13	Volume Control With Power ON/OFF Switch	Contrôle du volume avec interrupteur on/off	Lautstärkesteuerung mit Ein-/Aus-Schalter	Controllo del volume con l'interruttore di accensione	Control de volumen con interruptor de encendido	Volumeregeling met Uit/Aan-schakelaar	Controle de volume com chave de liga/desliga
14	M-PORT™ (Applicable to players that support M-PORT connector such as Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Adapté aux lecteurs prenant en charge un connecteur M-PORT, tel que Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Für Player, die M-PORT-Anschlüsse unterstützen, wie z. B. Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Applicabile ai lettori che supportano il connettore M-PORT come Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Aplicable a reproductores que admitan conectores M-PORT, como Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Van toepassing op spelers die de M-PORT-connector ondersteunen, zoals Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Aplicável para reprodutores com suporte para conectores de M-PORT, como a Creative® MuVo™ NX)
15	7.1 Audio Cable	Câble audio 7.1	7.1 Audiokabel	7.1 Cava Audio	Cable de sonido 7.1	7.1-Audiokabel	Cabo de Áudio 7.1
16	Selector Switch To create 7.1 channel Sound field (Recommended Setting)	Sélecteur Pour créer un champ sonore à 7.1 canaux (paramètres recommandés)	Wahlschalter Zum Erzeugen eines 7.1-Kanal-Klangfelds (empfohlene Einstellungen)	Selettori Per creare un campo audio a 7.1 canali (impostazione consigliata)	Interruptor del selector Para crear un campo de sonido de 7.1 canales (ajustes recomendados)	Selectieknop Een 7.1-kanalaals geluidsveld maken (aanbevolen instellingen)	Interruptor de selección Para crear un campo de sonido de 7.1 canais (definições recomendadas)
	• 5.1 → 7.1: for 5.1 Soundcards Upmix (eg: Audigy, Live! 5.1) • Direct: for 7.1 Soundcards (eg, Audigy 2-ZS) • 6.1 → 7.1: for 6.1 Soundcards Upmix (eg: Audigy 2, DDTS-100)	• 5.1 → 7.1: pour les cartes son 5.1 comme Audigy, Live! 5.1 upmix • Direct : pour les cartes 7.1 comme Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1: pour les cartes son 6.1 comme Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : Für 5.1-Soundkarten, z. B. Audigy, Live! 5.1 Upmix • Direct : Für 7.1-Karten, z. B. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Für 6.1-Soundkarten, z. B. Audigy 2, DDTS-100 Upmix	• 5.1 → 7.1 : Per schede sonore 5.1 es. Audigy, Live! 5.1 miscelare • Directo : Per schede sonore 7.1 es. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Per schede sonore 6.1 es. Audigy 2, DDTS-100 miscelare	• 5.1 → 7.1 : Para tarjetas de sonido 5.1, p. ej. Audigy, Live! 5.1 mezcla • Directo: Para tarjetas 7.1, p. ej. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Tarjetas de sonido 6.1, p. ej. Audigy 2, DDTS-100 mezcla	• 5.1 → 7.1: voor 5.1-geluidskaarten, bijvoorbeeld Audigy, Live! 5.1 upmix • Directo: Voor 7.1-kaarten, bijvoorbeeld Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1: voor 6.1-geluidskaarten, bijvoorbeeld Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : Mistura para placas de som 5.1 (por exemplo: Audigy, Live! 5.1) • Directo : Para placas 7.1 (por exemplo: Audigy 2-ZS) • 6.1 → 7.1 : Mistura para placas de som 6.1 (por exemplo: Audigy 2, DDTS-100)
17	To Portable Audio Devices (Optional)	Vers périphériques audio portables (En option)	Zu tragbaren Audiogeräten (Optional)	Alle periferiche audio portatili (Facoltativo)	A dispositivos de audio portátiles (Opcional)	Naar draagbare audioapparaten (Optioneel)	Para dispositivos de áudio portátil (Opcional)
Norsk Suomi Svenska Dansk Česki Polski Русский							
! Påse at det er riktig polaritet	Varmista, että napaisuu on oikea	Kontrollera att polariteten är rätt	Kontroller, at polariteten er korrekt	Ujistěte se, že je polarita správná	Sprawdź, czy jest poprawna bieguność	Проверьте надлежащую полярность	
1 Fremre høyre satellithøyttaler	Oikea etusatelliittikaiutin	Höger främre satellithögtalare	Forreste høyre satellithøyttaler	Pravý přední satelitní reproduktor	Głośnik przedni prawy	Правая передняя колонка	
2 Fremre venstre satellithøyttaler	Vasen etusatelliittikaiutin	Vänster främre satellithögtalare	Forreste venstre satellithøyttaler	Levý přední satelitní reproduktor	Głośnik przedni lewy	Левая передняя колонка	
3 Midtre satellithøyttaler	Satelliittikeskikaiutin	Mittsatellithögtalare	Center satellithøyttaler	Střední satelitní reproduktor	Głośnik satelitarny centralny	Центральная колонка	
4 Høyre satellithøyttaler til siden	Oikea sivusatelliittikaiutin	höger sidsatellithögtalare	Høyre sidesatellithøyttaler	Pravý postranní satelitní reproduktor	Głośnik boczny prawy	Правая боковая колонка	
5 Venstre satellithøyttaler til siden	Vasen sivusatelliittikaiutin	vänster sidsatellithögtalare	Venstre sidesatellithøyttaler	Levý postranní satelitní reproduktor	Głośnik boczny lewy	Левая боковая колонка	
6 Bakre høyre satellithøyttaler	Oikea takasatelliittikaiutin	Höger bakre satellithögtalare	Bageste høyre satellithøyttaler	Pravý zadní satelitní reproduktor	Głośnik tylny prawy	Правая задняя колонка	
7 Bakre venstre satellithøyttaler	Vasen takasatelliittikaiutin	Vänster bakre satellithögtalare	Bageste venstre satellithøyttaler	Levý zadní satelitní reproduktor	Głośnik tylny lewy	Левая задняя колонка	
8 Subwoofer	Subwoofer	Subwoofer	Subwoofer	Rídící reproduktor	Subwoofer	Сабвуфер	
9 Til stikkontakt (Kople fra når enheten ikke er i bruk på flere dager)	Pistorasiaan (Lrrota, jos järjestelmää ei käytetä useaan päivään)	Till vägguttag (Dra ur sladden om anläggningen inte ska användas på ett par dagar)	Til vægstik (Frakobles, hvis enheden ikke skal bruges i flere dage)	Do zásuvky ve zdi (Odpojte, pokud zařízení nebude několik dní používáno)	Do gniazdk sieciowego (należy odłączyć, jeśli nie będzie używany przez kilka dni)	К сетевой розетке (отключите, если система не используется несколько дней)	
10 Strømforsyningssadapter	Verkkolaite (verkkolaiteen tyyppi voi vaihdella eri maissa)	Strömadapter (Adaptertypen kan variera beroende på land)	Strømforsyningssadapter (Adaptertyperne kan variere fra land til land)	Napájecí adaptér (Zástrčky střídavého napájení se liší podle země použití)	Zasilacz (wtyczka różni się w zależności od kraju)	Ддаптер питния (Конструкция штекерной вилки зависит от страны)	
11 Lydkontroll-POD	Äänennähtäintaykisikö	Ljudkontrollenhet	Lydstyringsenhed	Modul ovládání zvuku	Panel sterowania audio	Аудиоприставка	
11a Merk retning	Huomaa suunta	Meddelandeinriktning	Bemærk retningen	Povšimněte si orientace.	Orientacja	Обратите внимание на ориентацию	
12 Bassnivåregulering	Bassotoiston tasonsäädin	Basnivå-kontroll	Basniveau Kontrol	Ovládání úrovně basů	Regulator poziomu basów	Регулятор уровня НЧ	
13 Volumkontroll med av/på-knapp	Äänenvoimakkuuden säädin, jossa on virtakytkin	Volymkontroll med strömbrytare på/av (on/off)	Regulering af lydstyrke med tænd/sluk-kontakt	Ovladač hlasitosti s vypínačem napájení	Sterowanie głośnością oraz Włącznik/wyłącznik zasilania	Регулятор громкости с выключателем питания	
14 M-PORT™ (Gjelder spillerne som støtter M-PORT-kontakten, for eksempel Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (yhteensopiva sellaisten laitteiden kanssa, jotka tukevat M-PORT-liittäntää (esimerkiksi Creative® MuVo™ NX-laitteen kanssa))	M-PORT™ (Gäller spelare med stöd för M-PORT-kontakt, som t.ex. Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Anvendes til afspillerne, som understøtter M-PORT-stik, f.eks. Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Plati pro přehrávače s podporou konektoru M-PORT, například Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (Przeznaczony dla odtwarzaczy obsługujących złącze M-PORT, np. przykład Creative® MuVo™ NX)	M-PORT™ (только для проигрывателей, имеющих разъем M-PORT, например Creative® MuVo™ NX)	
15 7.1 lydkabel	7.1 audiokaapeli	7.1 Ljudkabel	7.1 lydkabel	Kabel pro zvukový systém 7.1	Kabel audio 7.1	Звуковой кабель 7.1	
16 Velgerbryter For å skape 7.1-kanals lydfelt (anbefalte innstillingar)	Valintakytkin 7.1 kanavaisen ääniavaruuden suosittelut asetuksit	Väljare Skapa ett 7.1 kanaligt ljudfält (rekommenderade inställningar)	Omskifter Skaber et 7.1-kanaler lydfelt (anbefaede indstillinger)	Přepínač voleb Vytváření 7.1 zvukového pole (doporučené nastavení)	Przełącznik Aby utworzyć 7.1-kanalowe pole dźwiękowe (zalecane ustawienia)	Селекторный переключатель Для создания 7.1-канального звукового поля (рекомендуемые настройки)	
	• 5.1 → 7.1: For 5.1-lydkort, f.eks. Audigy, Live! 5.1 upmix • Direkte: For 7.1-kort, f.eks. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1: For 6.1-lydkort, f.eks. Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : 7.1 : For 5.1-lydkort, f.eks. Audigy, Live! 5.1 upmix • Aidoille 7.1-äänikortille, esim. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : 7.1 : For 6.1-lydkort, f.eks. Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : Til 5.1-lydkort, f.eks. Audigy, Live! 5.1 upmix • Direkte: Til 7.1-kort, f.eks. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Til 6.1-lydkort, f.eks. Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : Pro zvukové karty 5.1, např. Audigy, Live! 5.1 Mixování • Prímý: Pro karty 7.1, např. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Pro zvukové karty 6.1, např. Audigy 2, DDTS-100 Mixování	• 5.1 → 7.1 : Karty dźwiękowe 5.1, np. Audigy, Live! 5.1 upmix • Primitiv: Karty 7.1, np. Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Karty dźwiękowe 6.1, np. Audigy 2, DDTS-100 upmix	• 5.1 → 7.1 : Для звуковых плат 5.1, например Audigy, Live! 5.1 с режимом upmix • Непосредственно: Для звуковых карт 7.1, например Audigy 2-ZS • 6.1 → 7.1 : Для звуковых карт 6.1, например Audigy 2, DDTS-100 с режимом upmix	
17 Til bærbare lydenheter (Valgfritt)	Kannettavien äänilaitteisiin (Valinnainen)	Till bärbara lydenheter (Valgfritt)	Til bærbare lydenheter (Valgfritt)	Přenosná zvuková zařízení (Voletné)	Do przenośnych urządzeń audio (Opcjonalne)	К переносным аудиоустройствам (Необязательно)	